



AeroAudio

WWW.AEROAUDIO.EU

# MOS - UNO HANDLEIDING




## LINK RJ11 koppeling naar MOS-QUATRO

RJ11 mag uitsluitend gebruikt worden om te koppelen op de MOS quatro om zo sync. te lopen met het de wit licht signalering van de quatro. Al het andere gebruik kan schade aan de MOS uno tot gevolg hebben!

## POWER voedingsadapter is meegeleverd

De voedingsspanning mag tussen de 9 en 18 volt DC liggen; de polariteit is niet van belang.


## SUB-D 9 FEMALE



Pin	Functie	Type
1	+5 tot +18 volt schakel contact	Ingang
2	Schakel contact	Ingang
3	Breath-functie	Ingang
4		n.c.
5		n.c.
6	Massa contact Pin 1	Massa
7	Massa Pin 2	Massa
8	Breath-functie Massa	Massa
9		n.c.

SUB-D 9 MALE is NIET meegeleverd

## RJ45 FEMALE

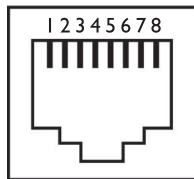

Pin	Functie	Type
1	+5 tot +18 volt schakel contact	Ingang
2	Massa Pin 1	Massa
3	Schakel contact	Ingang
4	Massa Pin 3	Massa
5	Breath-functie	Ingang
6	Breath-functie Massa	Massa
7		n.c.
8		n.c.
9		n.c.

Op pin 1 en 6 van de 9 polige sub D female of op pin 1 en 2 van de RJ45 kan met een spanning (tussen 5 en 18 volt) geschakeld worden.

Op pin 2 en 7 van de 9 polige sub D female of op pin 3 en 4 van de RJ45 een schakelcontact. (pin2/3 ligt via diode aan input processor en pin7/4 aan massa)

Op pin 3 en 8 van de 9 polige sub D female of op pin 5 en 6 van de RJ45 een toggle functie om de witlicht signalering continue te laten branden of te fluctueren.



AeroAudio

WWW.AEROAUDIO.EU

STEENWEG 148C - 9810 NAZARETH - BELGIUM - T +32 (0)9 396 76 40 - INFO@AEROAUDIO.EU



**AeroAudio**

WWW.AEROAUDIO.EU

# MOS - UNO HANDLEIDING



## LED

Bij activeren zal de led op de kast kort knipperen. 2 keer knipperen betekent dat het witte licht continue brandt, 3 keer knipperen betekent dat het witte licht na ongeveer 1 minuut zal gaan in- en uitfaden


## XLR 5 PEN FEMALE

Pin	Functie	Type
1	Shield	Shield
2	Signaal +	Ingang
3	Signaal -	Ingang
4	LED + 12 volt 50mA	Uitgang
5	Led - 12 volt 50mA	Uitgang

## XLR 3 PEN MALE

Pin	Functie	Type
1	Shield	Shield
2	Signaal +	Ingang
3	Signaal -	Ingang

## AFMETINGEN

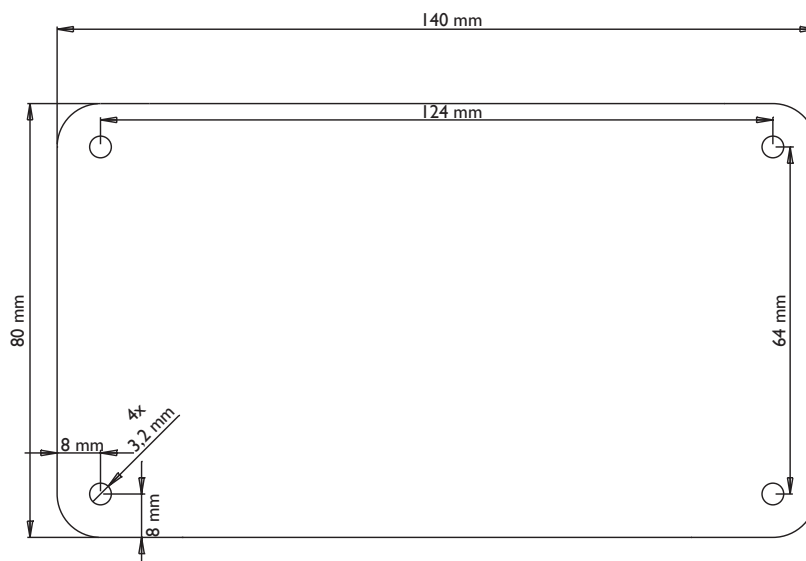

**AeroAudio**

WWW.AEROAUDIO.EU

STEENWEG 148C - 9810 NAZARETH - BELGIUM - T +32 (0)9 396 76 40 - INFO@AEROAUDIO.EU





AeroAudio

WWW.AEROAUDIO.EU

# MOS - UNO HANDLEIDING



## D&R webstation installatie

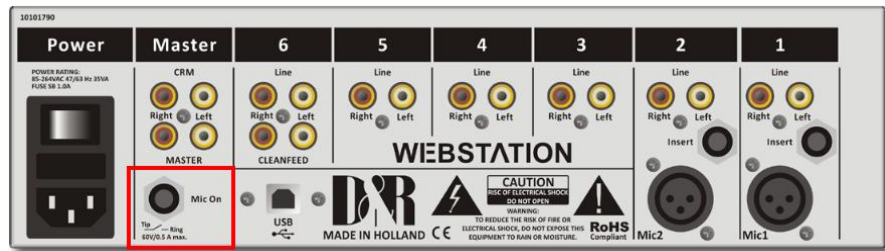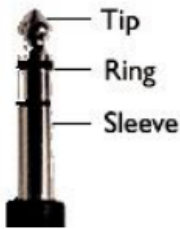

Jack connector	SUB-D 9 connector
Tip	Pin 7
Ring	Pin 2



AeroAudio

WWW.AEROAUDIO.EU

STEENWEG 148C - 9810 NAZARETH - BELGIUM - T +32 (0)9 396 76 40 - INFO@AEROAUDIO.EU

# MOS - UNO HANDLEIDING



## Veiligheid Voor Alles!

- Let op: hete en scherpe oppervlakken ! Dit professionele apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd.
- Controleer de kartonnen doos op eventuele schade bij ontvangst van de goederen. In geval van een beschadigde doos, gelieve uw verdeler te contacteren alvorens de doos te openen.
- Lees alle documentatie voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Bewaar alle documentatie voor toekomstig gebruik.
- Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal, ook als de apparatuur in goede staat is aangekomen.
- Mocht u het apparaat ooit moeten verzenden, gebruik dan alleen de originele fabrieksverpakking.
- Mors geen water of andere vloeistoffen in of op het apparaat.
- Gebruik steeds de bijgeleverde voeding.
- Zorg ervoor dat de stopcontacten overeenkomen met de stroomvereisten die op de achterkant van de voeding vermeld staan.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer gerafeld of gebroken is.
- Schakel de apparaten uit en koppel ze los van de netspanning voordat u aansluitingen maakt.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingsroosters, radiatoren of andere apparaten die warmte produceren.
- Gebruik het apparaat niet op een oppervlak of in een omgeving die de normale luchtstroom van lucht rond het toestel kan verstoren.  
Als de eenheid in een uiterst stoffige of rokerige omgeving wordt gebruikt, moet de eenheid regelmatig van stof worden "ontdaan".
- Verwijder de afdekking niet. Als u het deksel verwijdert, wordt u blootgesteld aan potentieel gevaarlijke volt-spanningen.
- In geval van storingen mag dit apparaat alleen worden onderhouden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Volg altijd de instructies van de leverancier en fabrikant op - Gebruik alleen door fabrikant opgegeven accessoires, reserve en vervangende onderdelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor de toepassing waar de fabrikant het apparaat voor bedoeld heeft.